Sommario

1. Introduzione 7
1.1. Caratteristiche 8
1.2. Specifiche tecniche del monitor LaCie 324i 9
1.3. Contenuto della Confezione 10
1.4. Informazioni sulla vite di bloccaggio del supporto LCD 11
1.4.1. La vite di bloccaggio e il trasporto del monitor 324i 11
1.5. Viste del monitor 12
1.5.1. Vista anteriore e funzioni dei pulsanti 12
1.5.2. Vista inferiore 14

2. Collegamento 15
2.1. Collegamento del monitor 16
2.1.1. Gestione dei cavi 16
2.1.2. Segnali schermo e video 16
2.1.3. Segnali audio 17
2.1.4. Periferiche USB 17
2.1.5. Cavo di alimentazione e interruttore di alimentazione 18
2.2. Regolazioni ergonomiche 19
2.2.1. Sollevamento o abbassamento dello schermo del monitor 19
2.2.2. Inclinazione 19
2.2.3. Orientamento 19
2.2.4. Regolazione del monitor 324i dalla modalità orizzontale alla modalità verticale - rotazione 20
2.3. Supporto alternativo compatibile VESA 100 21
2.3.1. Rimozione del supporto del monitor per il montaggio 21

3. Guida rapida 23
3.1. Rapporto larghezza/altezza 24
3.2. Picture-in-Picture (PiP) 26
3.2.1. Attivazione/disattivazione del PiP 26
3.3. Audio 27
3.3.1. Modifica della sorgente audio rispetto alla sorgente predefinita 27
3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD 28

4. OSD (On-Screen Display) 30
4.1. Navigazione nell'OSD 31
4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP) 32
4.3. OSD: Immagine 34
4.3.1. OSD Immagine: DVI e DisplayPort 34
4.3.2. OSD Immagine: HDMI e Component Video 36
4.4. OSD: Altro 38
4.4.1. Ingresso 40
4.5. OSD: Audio 41
4.6. OSD: Informazioni 42

5. Diagnostica 43

6. Assistenza tecnica 46
6.1. Operazioni preliminari 46

6.2. Contatti dei centri di assistenza LaCie 47

7. Garanzia 48

Copyright

Copyright ©2011 LaCie. Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, salvata su dispositivi di archiviazione, né trasmessa in alcuna forma e tramite alcun mezzo elettronico o meccanico (fotocopiatrice, registratore o altro) per intero o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di LaCie.

Marchi commerciali

Apple, Mac e Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Adobe® è un marchio registrato o un marchio di Adobe Systems Incorporated negli USA e/o in altri paesi. Gli altri marchi citati in questa Guida appartengono ai rispettivi proprietari.

Variazioni

La presente Guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso. Sebbene questo documento sia stato compilato con la massima accuratezza, LaCie non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali errori o omissioni e all'uso delle informazioni in esso contenute. LaCie si riserva il diritto di modificare o rivedere il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

Dichiarazione di conformità con le norme canadesi

Il presente dispositivo digitale di Classe B è conforme ai requisiti previsti dalle norme canadesi relative alle apparecchiature che causano interferenze.

Conformità alla direttiva ROHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva ROHS (Direttiva 2002/95/CE dell'Unione Europea relativa al divieto di uso di sostanze pericolose).

Dichiarazione di conformità FCC:

Monitor LCD LaCie 324i

Conforme agli standard FCC
Per la casa o l'ufficio

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. I valori limite indicati vogliono garantire ragionevoli margini di protezione dalle interferenze nelle installazioni di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, impiega e può emettere onde radio e può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni. Non viene comunque garantita l'assenza completa di interferenze in situazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:

- modificare l'orientamento o la posizione delle antenne riceventi;
- aumentare la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente;
- collegare il dispositivo a una diversa presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'apparecchio ricevente;
- consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza;
- utilizzare solo cavi schermati per collegare periferiche di I/O a questo dispositivo.

Utilizzare i cavi specifici forniti con il monitor a LaCie 324i per non creare interferenze con la ricezione radiotelevisiva.

Il cavo di alimentazione utilizzato deve essere omologato e conforme agli standard di sicurezza degli Stati Uniti; inoltre, deve soddisfare le seguenti condizioni.

Cavo di alimentazione	Non schermato, a 3 conduttori
Lunghezza	2,0 m
Spina	 (USA)

Si prega di utilizzare il cavo del segnale video schermato fornito. L'utilizzo di altri cavi e adattatori può provocare interferenze alla ricezione radiotelevisiva.

CE Dichiarazione del costruttore relativa alle certificazioni CE

LaCie dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme ai seguenti direttive europee: 2004/108/EC (EMC) e 2006/95/EC (Safety)

ATTENZIONE: Modifiche non autorizzate dal produttore possono annullare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: Per rispettare i limiti di emissione FCC ed evitare interferenze con la ricezione radiotelevisiva è necessario utilizzare un cavo di alimentazione di tipo schermato. È essenziale utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico o aziendale. In caso di smaltimento, l'utente è tenuto a consegnare il prodotto usato a un centro per la raccolta autorizzato, specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a proteggere le risorse ambientali e garantiscono che i prodotti nocivi vengano riciclati con modalità tali da non danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente. Per informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio, rivolgersi agli uffici del comune di residenza, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti locale o al punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.

Sicurezza e tutela della salute

- NON APRIRE IL MONITOR. Il monitor non contiene componenti la cui riparazione possa essere effettuata dagli utenti; inoltre l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a scosse elettriche pericolose o ad altri rischi. Far riparare il monitor a tecnici qualificati.
- Non versare liquidi sul cabinet né utilizzare il monitor in prossimità di acqua.
- Non inserire oggetti di qualsiasi tipo nelle fessure del cabinet in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosi che possono risultare dannosi o letali o causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti del monitor.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il danneggiamento del cavo può causare incendi o scosse elettriche.
- Non posizionare il monitor su una superficie in pendenza o instabile per evitare che possa cadere e provocare gravi danni.
- Non posizionare oggetti sul monitor e non utilizzarlo in ambienti esterni.
- La parte interna del tubo fluorescente presente nel monitor LCD contiene mercurio. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento corretto del tubo.
- Non piegare il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il monitor in aree o ambienti di lavoro caratterizzati da elevate temperature, umidità frequente, molta polvere o depositi di olio.
- Non coprire l'apertura di ventilazione presente sul monitor.

Scollegare immediatamente il monitor dall'alimentazione e rivolgersi all'Assistenza tecnica se si verifica una delle circostanze indicate di seguito.

- Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel monitor.
- Se il monitor è stato esposto a pioggia o acqua.
- Se il monitor è caduto o il cabinet risulta danneggiato.
- Se il monitor non funziona regolarmente nonostante siano state seguite le istruzioni per l'uso.
- Se il vetro è rotto, maneggiarlo con cura.
- Se il vetro del monitor è rotto, evitare il contatto con i cristalli liquidi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Precauzioni generiche

- Lasciare uno spazio adeguato intorno al monitor in modo da consentire la dissipazione del calore prodotto. Non ostruire le aperture per la ventilazione, né posizionare il monitor in prossimità di un radiatore o di altre fonti di calore. Non collocare oggetti sulla parte superiore del monitor.
- Il connettore del cavo di alimentazione è l'elemento principale che consente di scollegare il sistema dall'alimentazione. Installare il monitor in prossimità di una presa facilmente accessibile.
- Maneggiare con cura il monitor durante il trasporto. Conservare l'imballaggio per un trasporto sicuro e agevole.
- Persistenza dell'immagine: tenere presente che la tecnologia LCD è soggetta a un fenomeno noto come persistenza dell'immagine. La persistenza dell'immagine si verifica quando un'immagine residua o "fantasma" di un'immagine precedente rimane visualizzata sullo schermo. Contrariamente ai monitor CRT, la persistenza dell'immagine nei monitor LCD non è permanente. Ovviamente, occorre evitare di visualizzare un'immagine costante o singola per un periodo di tempo prolungato. Per ovviare al problema, riaccendere il monitor solo dopo la scomparsa dell'immagine. Se, per esempio, un'immagine è rimasta visualizzata per un'ora ed è ancora visibile, il monitor dovrebbe restare spento per un'ora per cancellare l'immagine.
- Per utilizzare il Monitor LCD LaCie 324i con un'alimentazione da 220-240 V c.a. in Europa, utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il monitor.
- Nel Regno Unito il cavo di alimentazione omologato BS con spina integrata comprende un fusibile nero (5 A) appositamente predisposto per l'uso con il monitor.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'unità. Se la confezione non comprende un cavo di alimentazione, rivolgersi al fornitore.
- In tutti gli altri casi utilizzare un cavo di alimentazione adeguato alla tensione CA della presa elettrica, omologato e conforme a tutti gli standard di sicurezza previsti dalle normative locali.

Indicazioni ergonomiche

La corretta collocazione e regolazione del monitor riduce l'affaticamento della vista, delle spalle e del collo. Durante il posizionamento del monitor, prestare attenzione a quanto segue.

- Per prestazioni ottimali, è consigliabile attendere che il monitor si riscaldi. Questa operazione richiede 20 minuti.
- Regolare l'altezza del monitor in modo che la parte superiore dello schermo sia allo stesso livello o appena al di sotto degli occhi. Il punto centrale dello schermo deve essere leggermente al di sotto degli occhi.

- Posizionare il monitor a una distanza compresa tra 40 cm (minima) e 70 cm (massima) dagli occhi. La distanza ottimale è 50 cm.
- Riposare gli occhi a intervalli regolari, concentrando lo sguardo su un oggetto situato a una distanza di almeno 6 m. Battere frequentemente le palpebre.
- Collocare il monitor a un angolo di 90° rispetto alle finestre e ad altre fonti luminose per ridurre riverberi e riflessi. Regolare l'inclinazione del monitor in modo che le luci provenienti dalle lampade da soffitto non si riflettano sullo schermo.
- Se le luci riflesse rendono difficoltosa la visione dello schermo, utilizzare un filtro antiriflesso.
- Pulire il monitor LCD con un panno non abrasivo non sfilacciato. **Evitare l'uso di detergenti o soluzioni per la pulizia dei vetri.**
- Regolare i comandi della luminosità e del contrasto del monitor in modo da migliorare la leggibilità.
- Utilizzare un portadocumenti posizionato accanto allo schermo.
- Collocare gli oggetti osservati per la maggior parte del tempo, ovvero lo schermo o il materiale di riferimento, di fronte a sé per evitare di dover ruotare la testa durante la digitazione.
- Evitare di visualizzare immagini fisse sul monitor per lunghi periodi per evitare il fenomeno della persistenza dell'immagine.
- Per sfruttare le caratteristiche ergonomiche del monitor, attenersi alle seguenti raccomandazioni:
- Regolare la luminosità fino alla scomparsa del raster di sfondo.
- Non impostare il contrasto sul valore massimo.
- Utilizzare le impostazioni predefinite per le dimensioni e la posizione con i segnali standard.
- Utilizzare l'impostazione colore predefinita.
- Non utilizzare segnali con una frequenza di aggiornamento verticale compresa tra 60 e 75 Hz.
- Non utilizzare il colore primario blu su uno sfondo scuro perché un contrasto insufficiente può rendere difficile la visualizzazione e provocare l'affaticamento della vista.

Informazioni sul risparmio energetico

Risparmio energetico

Questo monitor fornisce funzioni avanzate per il risparmio di energia. La funzione di risparmio energia si attiva automaticamente appena il monitor riceve un segnale Vesa DPMS (Display Power Management Signaling) standard. Il monitor accede a una modalità singola di risparmio energetico.

Modalità	Consumo energetico	Colore LED
Funzionamento normale	100 W Max	Bianco
Modalità di risparmio energia	Inferiore a 2 W	Bianco lampeggiante
Spento	Inferiore a 1 W	N/D

ENERGY

ISO 13406-2

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato un monitor LCD LaCie 324i.

Il monitor 324i è la soluzione perfetta per i professionisti creativi. Con il suo schermo LCD da 24 pollici, una correzione gamma a 10 bit, un'ampia gamma di colori e un supporto HD completo, il monitor 324i è lo strumento ideale per le immagini sia ferme sia in movimento. Inoltre, il monitor LaCie 324i dispone di uno schermo IPS (In Plane Switching) che consente di sfruttare appieno la tecnologia LCD. È impossibile non notare la maggiore precisione del colore, la ricchezza dei dettagli e gli ampi angoli di visualizzazione quando si combina l'LCD con l'IPS.

Da subito, il monitor LaCie 324i consente di scegliere tra sRGB, Adobe RGB e Scala di grigi come impostazioni dei colori. Selezionare Utente per regolare le impostazioni adatte alla propria attività. Ovviamente, se viene calibrato dal colorimetro LaCie blue eye e dal software blue eye opzionali, il monitor 324i offre un rendering entusiasmante e molto realistico del materiale visuale.

Il monitor LaCie 324i dispone di mini jack audio stereo o cuffie nonché di un ingresso stereo di tipo RCA. Inoltre sono presenti due porte host USB 2.0 alimentate e una porta dispositivi USB 2.0. È sufficiente collegare la porta dispositivi USB 2.0 al computer e le due porte host USB 2.0 si trasformano in un comodo hub per i dispositivi compatibili come tastiere, dischi fissi o strumenti di calibrazione.

Collegamenti rapidi

Fare clic sul collegamento per passare rapidamente alla sezione corrispondente:

- *Viste del monitor*
- *Collegamento*
- *Diagnostica*

1.1. Caratteristiche

Schermo con tecnologia IPS ad ampia gamma di colori

Le scelte 102% della gamma NTSC e 98% della gamma Adobe consentono al monitor LaCie 324i di visualizzare un ampio ventaglio di colori vivaci. Questa tecnologia offre inoltre un perfetto equilibrio tra contrasto (1000:1) e luminosità (400 cd/m2 valore tipico) e un ampio angolo di visualizzazione fino a 178°.

Correzione della gamma a 10 bit

La correzione gamma a 10 bit garantisce una resa uniforme delle tonalità dei colori, paragonabile a quelle che si riscontrano nella fotografia e nei disegni digitali.

Calibrazione hardware

Da solo, il monitor 324i è già un prodotto eccellente, ma può beneficiare ulteriormente dalla calibrazione hardware. LaCie blue eye pro offre una eccezionale precisione nei colori ed è ottimizzato per i monitor LaCie. Il monitor LaCie 324i inoltre supporta strumenti di calibrazione hardware prodotti da terzi.

Supporto completo alta definizione

Il monitor 324i supporta le risoluzioni HD 720p, 1080i e 1080p HD. Collegare le fonti HD alla porta di ingresso HDMI compatibile con HDCP.

Quattro sorgenti video

Il monitor 324i dispone di quattro ingressi per sorgenti multiple: video DVI, DisplayPort, HDMI e Component. Utilizzando la funzione Picture-in-Picture (PiP), è possibile visualizzare due sorgenti simultaneamente.

Ampie dimensioni diagonali da 24 pollici (61 cm) e il formato 16:10

La produttività risulta migliorata grazie alla minore necessità di scorrere i documenti e passare da una finestra all'altra. Visualizzazione a due pagine complete con scala 1:1 per l'applicazione di tavolozze colori e barre degli strumenti.

Risoluzione elevata pari a 1920x1200

Ideale per le applicazioni grafiche ad alta risoluzione.

Comode linee di ingresso e uscita audio

Questa porta serve per la riproduzione audio su altoparlanti o cuffie.

Tre porte USB 2.0

Sul lato inferiore dello schermo ci sono tre porte USB 2.0: una porta dispositivi per la connessione a un computer e due porte host per la connessione di dispositivi compatibili USB come calibrazione hardware, tastiera e mouse, dischi fissi e così via.

Supporto ergonomico

Facile da orientare, inclinare e ruotare per regolare l'altezza. Ruotare il monitor di 90° per visualizzare il contenuto in modalità verticale.

Interfaccia di montaggio VESA 100

Il monitor 324i può essere collegato a qualsiasi piattaforma o supporto compatibile VESA 100.

1.2. Specifiche tecniche del monitor LaCie 324i

Tipo di schermo	Tecnologia IPS ad ampia gamma di colori
Area di visualizzazione in diagonale	611,3 mm
Area di visualizzazione attiva	(Orizzontale x verticale) 518,4 x 324 mm
Rapporto larghezza/altezza	16:10
Risoluzione massima	1920 x 1200 / 60 Hz
Dot pitch	0,270 (orizzontale)/0,270 (verticale)
Correzione gamma	10 bit
Gamma dei colori	102% della gamma NTSC, 98% della gamma Adobe RGB
Luminosità	400 cd/m^2 (centro, valore tipico)
Rapporto di contrasto	1000:1 (valore tipico)
Tempo di risposta	6 ms (media G-G)
Colore	10,7B di colori (dati reali a 10 bit)
Ingressi video	HDMI (v1.2) x1; Porta dispositivo x1; DVI-D x1; Component x1 (3p jack RCA - femmina)
Ingressi audio	Component Audio In x1 (2p jack RCA - femmina); PC Audio In (1p 3,5 mm presa mini jack femmina)
Uscite audio	1p presa mini jack 3,5 mm (femmina/Uscita altoparlanti o cuffia)
Porta dispositivi USB 2.0	Connettore tipo B x1
Porte host USB 2.0	Connector tipo A x2
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Consumo energetico	Normale: 100 W (massimo); standby: inferiore a 2 W
Certificazioni	CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES-003B, GOST, ISO 13406-2, WEE
Angoli di visualizzazione	sinistra/destra ±178°, alto/basso ±178°
Peso	Approssimativamente 11 kg
Peso lordo	Approssimativamente 15 kg
Dimensioni	(Larghezza x altezza x profondità) 566 x 461 x 245
Compatibilità	Mac® e Windows®
Garanzia	Tre anni

*Risoluzioni interpolate: il testo può presentare un aspetto diverso se la risoluzione dell'immagine è inferiore al conteggio dei pixel del modulo LCD. Questo è normale e previsto in tutte le attuali tecnologie per monitor a pannello piatto quando si attiva una visualizzazione a schermo intero che non utilizza risoluzioni native. Nelle tecnologie per monitor a pannello piatto, ogni punto sullo schermo corrisponde a un pixel, pertanto l'espansione delle risoluzioni inferiori allo schermo completo richiede l'interpolazione.

1.3. Contenuto della Confezione

La scatola contiene i componenti 1 -9 elencati di seguito:

1. Monitor LCD LaCie 324i
2. Cavo DVI-D
3. Cavo di alimentazione CA
4. Cavo dispositivi USB 2.0 (collegare il monitor 324i a un computer)
5. CD-ROM con guida utente e profili ICC monitor
6. Guida rapida all'installazione

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Conservare la scatola del dispositivo e i materiali di imballaggio. LaCie raccomanda di conservarli in un'area sicura nel caso sia necessario trasportare il prodotto in un momento futuro. In caso di riparazione o manutenzione, il monitor da riparare deve essere restituito nell'imballaggio originale.

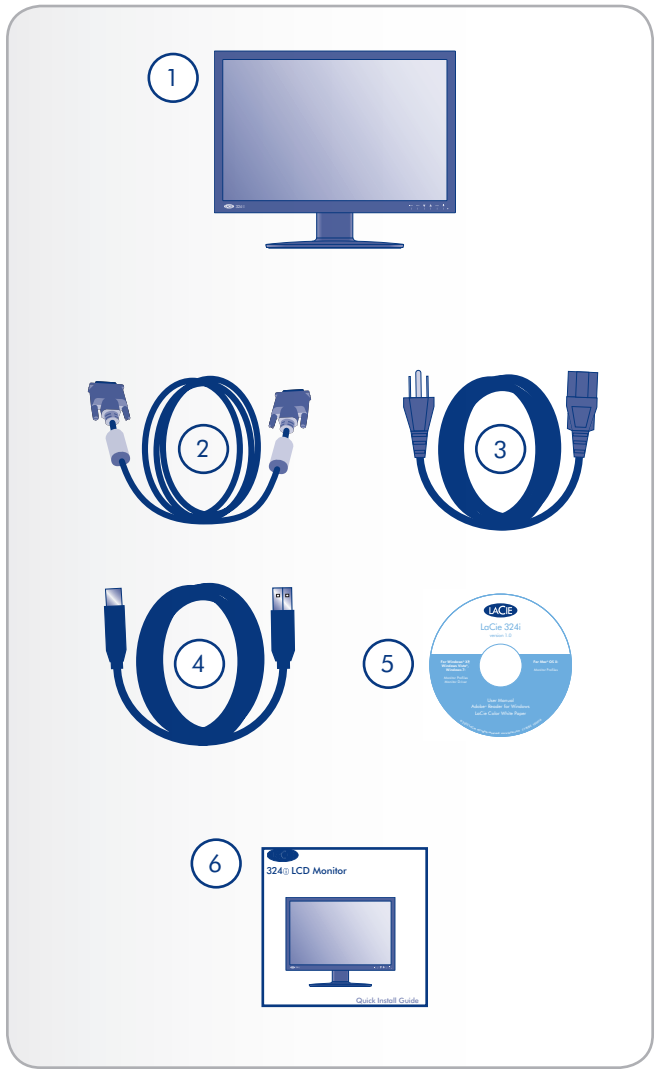

1.4. Informazioni sulla vite di bloccaggio del supporto LCD

Per il trasporto, il supporto LCD del monitor viene fissato con una vite di bloccaggio posta in prossimità della base. Per rimuoverla, attenersi alla procedura descritta di seguito.

ATTENZIONE: Se la vite di bloccaggio viene rimossa mentre il prodotto è appoggiato su un lato o non è fissato, è possibile che il supporto si estenda improvvisamente con forza. L'estensione non controllata può far sì che il monitor urti la persona che lo sta installando o cada a terra, con il conseguente rischio di lesioni personali o danni al prodotto.

1. Estrarre il monitor dalla scatola e rimuovere il materiale di tamponamento. Non procedere ancora alla rimozione della vite di bloccaggio (*Fig. 01*).
2. Collocare il monitor su una scrivania o su un'altra superficie orizzontale.
3. Staccare il sigillo e rimuovere la vite di bloccaggio.

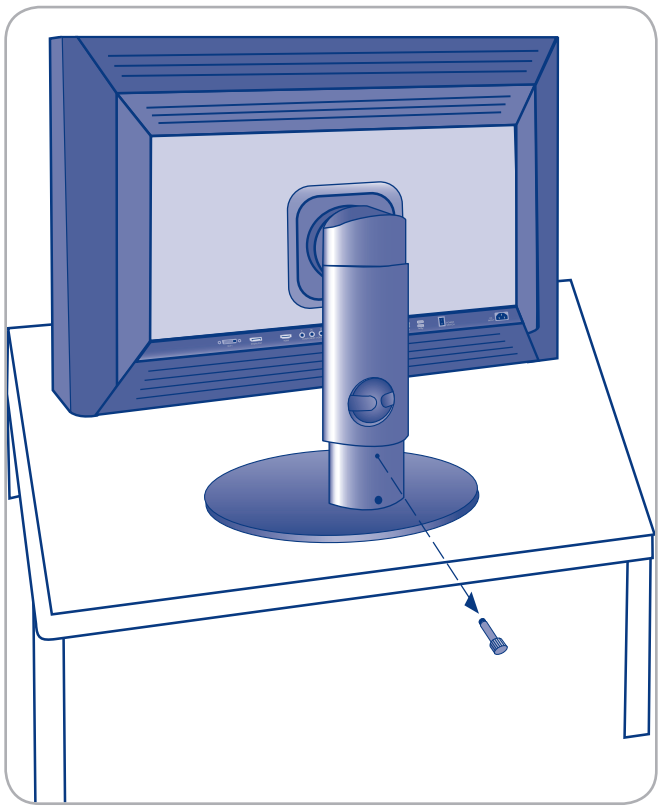

Fig. 01

1.4.1. La vite di bloccaggio e il trasporto del monitor 324i

Mantenere la vite di bloccaggio in una posizione facilmente accessibile. La vite dovrà essere reinserita nel monitor 324i durante il trasporto.

Durante il trasporto del monitor:

1. regolare il monitor 324i nella posizione più bassa;
2. inserire la vite di bloccaggio nella base del supporto per bloccarla;
3. inserire il monitor 324i nel materiale di tamponamento incluso;
4. posizionare attentamente il monitor 324i nella scatola.

1.5. Viste del monitor

1.5.1. Vista anteriore e funzioni dei pulsanti

Per i nomi e i comandi del monitor, consultare lo schema seguente.

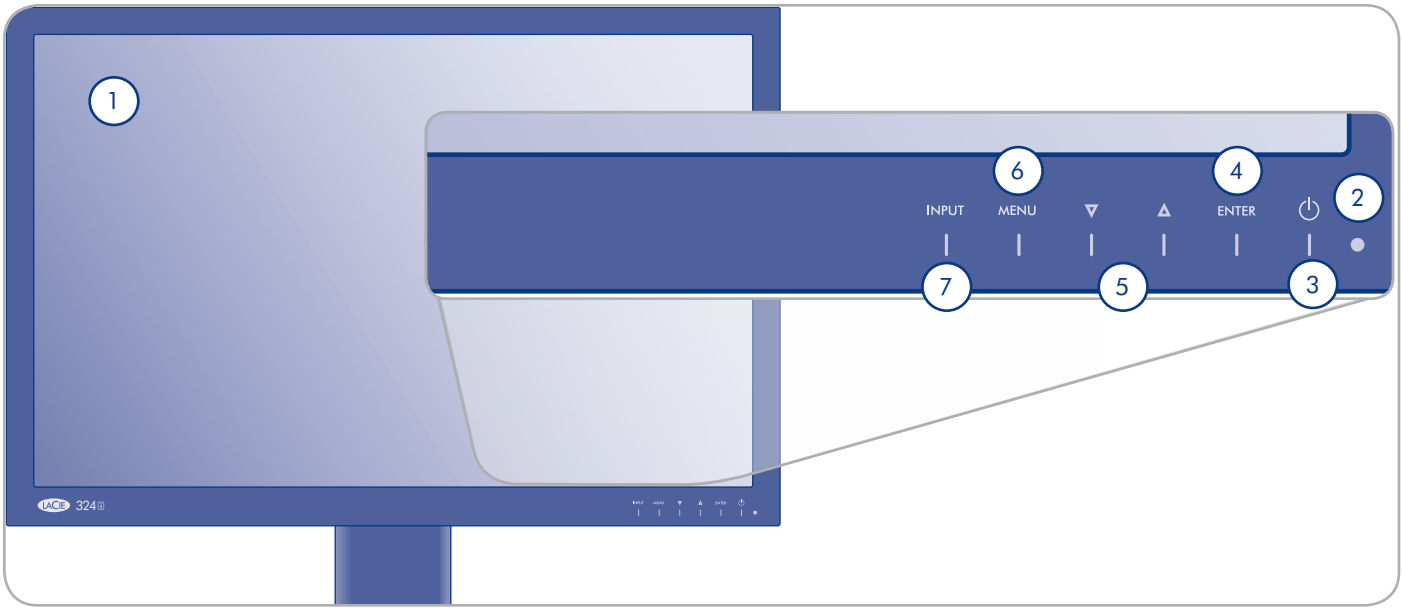

1. Video
2. LED di alimentazione – Bianco fisso quando l'alimentazione è attiva. Bianco lampeggiante nello stato inattivo o nelle modalità di risparmio energia.
3. Pulsante di accensione – Accende/spegne il monitor.
4. Pulsante INVIO:
   - Tasto di scelta rapida per passare da un'impostazione all'altra della gamma colori: sRGB, AdobeRGB, Utente, Scala di grigi e Calibrazione. Per selezionare un'impostazione, premere e rilasciare il pulsante.
   - Premere una selezione mentre si visualizza l'OSD (on-screen display).
5. Frecce Su/Giù:
   - Su - Tasto di scelta rapida per la Luminosità. Mentre l'OSD è spento, premere la freccia Su per aumentare la luminosità dello schermo. Quando la barra della luminosità è visualizzata sullo schermo, è possibile ridurre la luminosità utilizzando la freccia Giù.
   - Giù - Tasto di scelta rapida per il Contrasto. Mentre l'OSD è spento, premere la freccia Giù per ridurre il contrasto dello schermo. Quando la barra del contrasto è visualizzata sullo schermo, è possibile aumentare il contrasto utilizzando la freccia Su.
   - Dal Menu, utilizzare le frecce Su/Giù per scorrere le voci dell'OSD ed effettuare le selezioni desiderate.

Continua alla pagina successiva >>

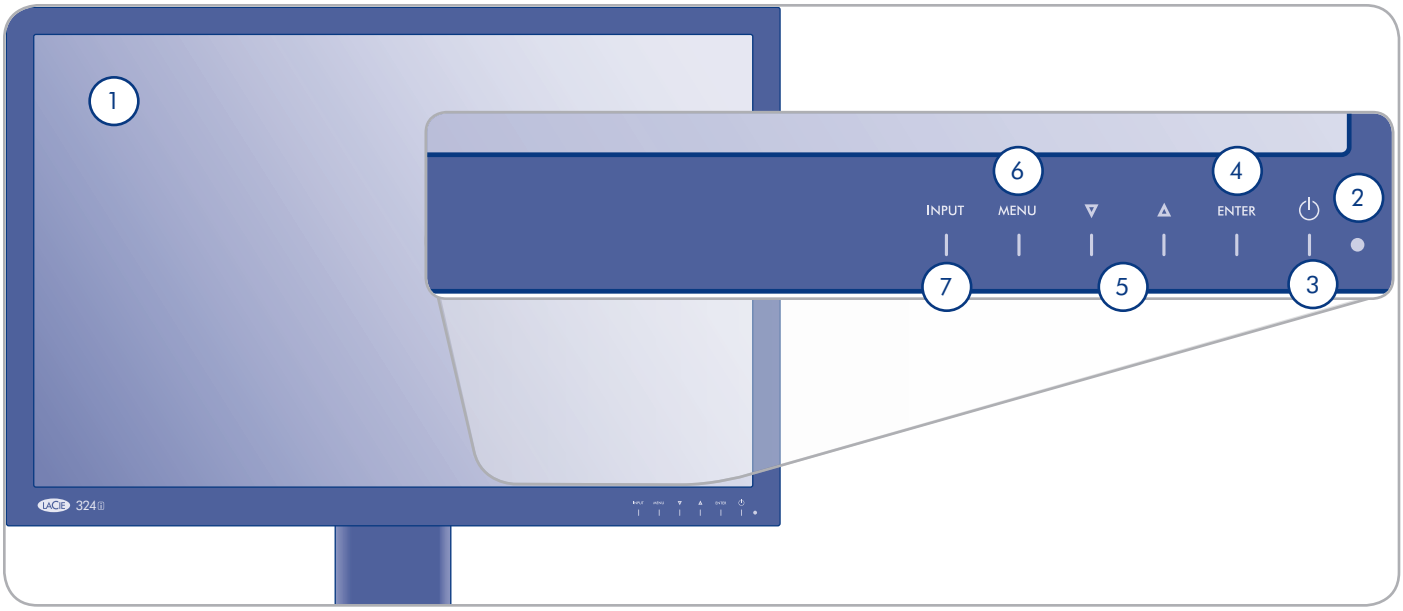

6. **Pulsante MENU:**

- Tasto di scelta rapida per attivare/disattivare la modalità Picture in Picture (PiP). Premere il pulsante per cinque secondi per avviare/arrestare la modalità PiP. Quando si utilizza il pulsante MENU come tasto di scelta rapida, l'OSD deve essere spento.
- Toccare delicatamente il pulsante MENU per attivare/disattivare l'OSD
- Il pulsante MENU viene usato per effettuare selezioni nell'OSD. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *4.1. Navigazione nell'OSD*.

7. **Pulsante Ingresso**:

- Premere il pulsante Ingresso per scorrere le quattro sorgenti di ingresso (DVI, DisplayPort, HDMI e Component). Rilasciare il pulsante dopo aver raggiunto l'ingresso desiderato. L'impostazione predefinita è Rilevazione automatica, che cerca il primo segnale attivo (per ulteriori informazioni, vedere la sezione *4.4. OSD: Altro*).
- Quando la modalità Picture-in-Picture (PiP) è attiva, consente di scorrere tra due sorgenti di ingresso.

    1. Se la sorgente PiP è Component: DVI + Component/ DisplayPort + Component.

    2. Se la sorgente PiP è HDMI: DVI + HDMI/DisplayPort + HDMI.

1.5.2. Vista inferiore

Per i nomi e le funzioni delle porte di ingresso/uscita del monitor, consultare lo schema seguente.

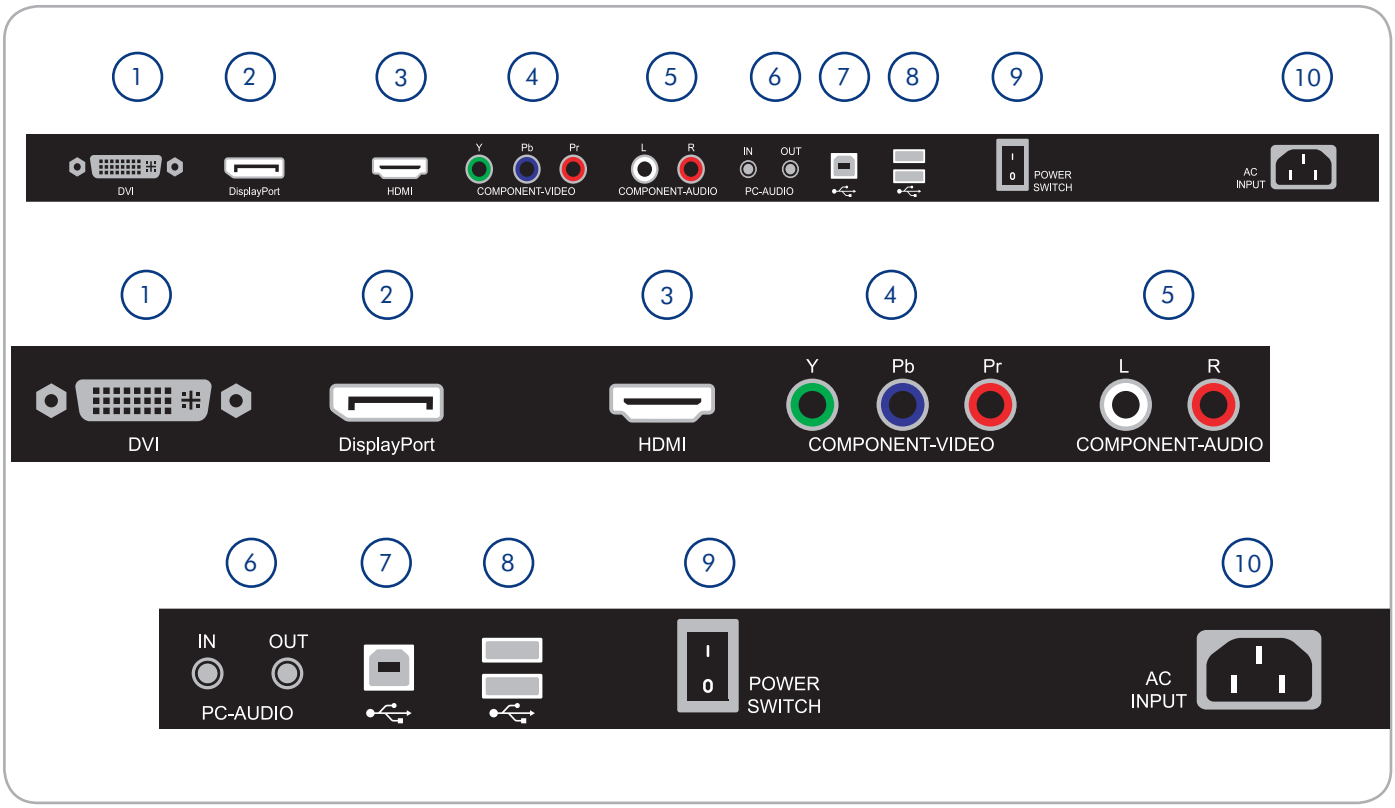

1. DVI-D – Ingresso DVI
2. DisplayPort – Ingresso DisplayPort
3. HDMI – Ingresso HDMI per video e audio.
4. Component Video – Ingresso video Component (tipo RCA)
5. Component Audio – Ingresso audio stereo (tipo RCA). Questa è l'impostazione audio predefinita quando si usa Component come ingresso. Quando si utilizza un'altra sorgente è possibile selezionare Component Audio sull'OSD.
6. PC Audio – Ingresso e uscita mini audio stereo. Questa è l'impostazione audio predefinita quando si usa DVI o la DisplayPort come ingresso. Quando si utilizza un'altra sorgente è possibile selezionare PC-Audio sull'OSD.
7. Porta dispositivi USB 2.0 – Utilizzare questa porta per collegare il segnale 324i USB al computer. Per ulteriori informazioni vedere la porta 8.
8. Porte host USB 2.0 – È possibile utilizzare le porte dispositivi e host USB 2.0 come un comodo hub USB 2.0:
   a. Collegare i dispositivi compatibili alle porte host USB 2.0.
   b. Collegare il segnale USB del monitor 324i al computer utilizzando la porta dispositivi USB 2.0. I dispositivi USB saranno disponibili sul computer.
9. Interruttore di alimentazione – Attivare (I) o disattivare (0) l'alimentazione del monitor 324i.
10. Ingresso CA – Collegamento cavo di alimentazione.

2. Collegamento

L'installazione del monitor LCD LaCie 324i richiede alcuni semplici collegamenti:

2.1. Collegamento del monitor
2.2. Regolazioni ergonomiche
2.3. Supporto alternativo compatibile VESA 100

2.1. Collegamento del monitor

Prima di collegare i cavi, assicurarsi di aver staccato l'alimentazione del monitor LaCie 324i e del computer.

2.1.1. Gestione dei cavi

Per mantenere i cavi ben ordinati, inserirli nel sistema di gestione dei cavi sul retro del supporto LCD (*Fig. 02*). Lasciare leggermente allentati i cavi dal sistema di gestione dei cavi agli ingressi/uscite del monitor. Se i cavi sono troppo tesi, le estremità potrebbero strattonare le connessioni durante il passaggio dalla modalità orizzontale a quella verticale e viceversa.

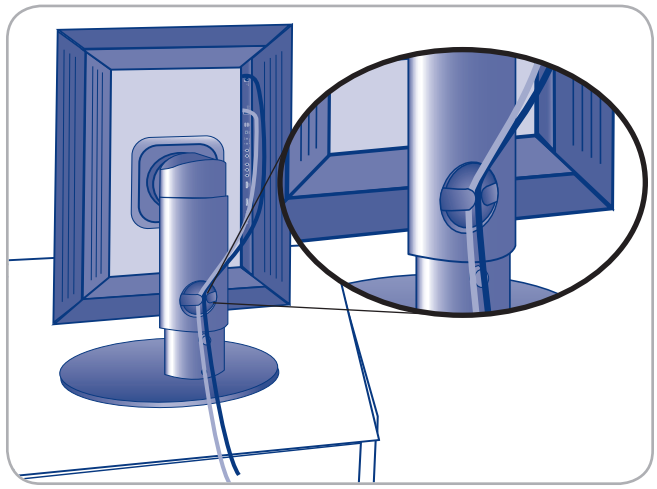

Fig. 02

2.1.2. Segnali schermo e video

Collegare il monitor e i cavi del segnale video (*Fig. 03*)

a. Per PC o Mac con uscita DVI:

- Collegare il cavo del segnale DVI (incluso) al connettore DVI del computer. Collegare l'altra estremità del cavo DVI all'ingresso DVI del monitor. Serrare tutte le viti.

b. Per PC o Mac con uscita DisplayPort:

- Collegare il cavo del segnale DisplayPort (non incluso) all'uscita DisplayPort sul computer. Collegare l'altra estremità del cavo DisplayPort all'ingresso DisplayPort del monitor.

c. Per una sorgente con uscita HDMI:

- Collegare il cavo del segnale HDMI (non incluso) all'uscita HDMI sulla sorgente video. Collegare l'altra estremità all'ingresso HDMI del monitor.

d. Per una sorgente video con uscita Component:

- Collegare il cavo del segnale Component (non incluso) all'uscita Component sulla sorgente video. Collegare l'altra estremità all'ingresso Component del monitor (connettori tipo RCA). Durante i collegamenti, prestare attenzione al colore dei cavi.

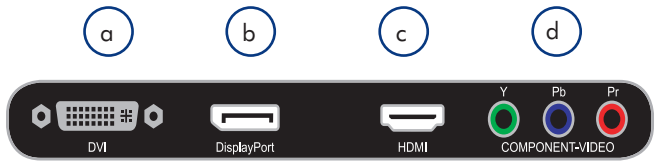

Fig. 03

NOTA TECNICA: È possibile collegare al monitor fino a quattro sorgenti video contemporaneamente: DVI, DisplayPort, HDMI e Component. Quando si utilizza la funzione Picture-in-Picture (PiP) è possibile visualizzare due sorgenti video contemporaneamente.

2.1.3. Segnali audio

Collegare i cavi del segnale audio (*Fig. 04*).

a. Ingresso audio stereo

- Collegare un cavo audio stereo (non incluso) dalle uscite audio stereo di un dispositivo compatibile agli ingressi audio stereo sul monitor (connettori tipo RCA). Prestare attenzione al colore delle estremità dei cavi: il rosso corrisponde al canale di destra e il bianco al canale di sinistra.

b. Ingresso audio

- Collegare uno spinotto stereo mini (non incluso) dall'uscita audio di un dispositivo compatibile (come il computer) all'ingresso audio sul monitor.

c. Uscita audio

- Collegare uno spinotto stereo mini (non incluso) dall'uscita audio del monitor all'ingresso audio sugli altoparlanti o sulle cuffie.

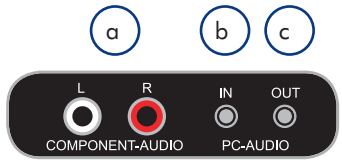

Fig. 04

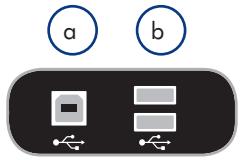

Fig. 05

NOTA TECNICA: In genere, i collegamenti HDMI non richiedono cavi audio aggiuntivi. Assicurarsi che il segnale audio dal dispositivo venga trasferito dal cavo HDMI.

2.1.4. Periferiche USB

Le porte USB 2.0 del monitor 324i possono essere usate per la calibrazione hardware USB o per periferiche (*Fig. 05*).

a. Porta dispositivi USB 2.0 (spinotto USB 2.0 tipo B)

- Questo collegamento trasferisce i dati USB dal monitor al computer.
- Collegare uno spinotto USB 2.0 di tipo B alla porta dispositivi USB 2.0 sul monitor 324i. Collegare l'altra estremità al computer.

b. Porta dispositivi USB 2.0 (spinotto USB 2.0 tipo A)

- Queste porte possono essere usate per aggiungere periferiche al computer. È necessario che la porta dispositivi USB 2.0 sia collegata al computer.
- Collegare le periferiche USB utilizzando uno spinotto USB 2.0 di tipo A alle porte host USB 2.0 sul monitor 324i.

2.1.5. Cavo di alimentazione e interruttore di alimentazione

1. Collegare l'estremità femmina del cavo di alimentazione al monitor (*Fig. 06*, a).
2. Collegare l'estremità maschio del cavo di alimentazione a una presa elettrica compatibile (*Fig. 07*). Per esempio, una presa elettrica a muro.
3. Spostare l'interruttore di alimentazione nella posizione "I" (*Fig. 06*, b). Il monitor può ora essere acceso utilizzando il pulsante di accensione sul pannello anteriore del monitor 324i (*1.5.1. Vista anteriore e funzioni dei pulsanti*).

Fig. 06

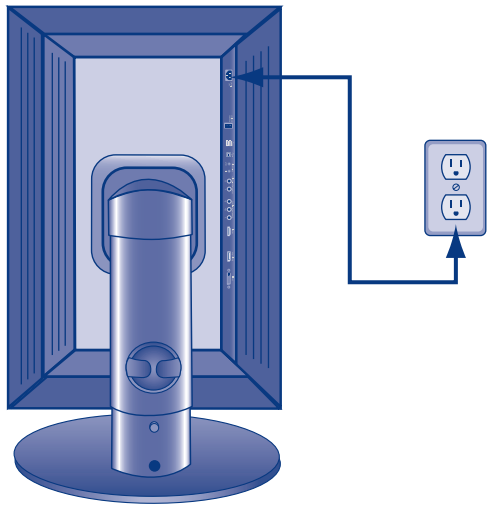
Fig. 07

Per evitare la possibilità di problemi elettrici a carico del monitor LaCie 324i, prestare attenzione a quanto segue:

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il monitor LaCie specifico. Non utilizzare cavi di alimentazione di altre unità LaCie o di altri produttori. L'uso di cavi o alimentatori diversi può provocare danni all'unità e rendere nulla la garanzia.
- Rimuovere sempre il cavo di alimentazione prima di trasportare il monitor LaCie. La mancata rimozione del cavo di alimentazione può danneggiare il monitor e rendere nulla la garanzia.
- Il monitor LaCie può essere utilizzato anche all'estero, grazie al trasformatore 100-240 Volt. Per sfruttare questa funzione occorre tuttavia dapprima acquistare un apposito adattatore o cavo. LaCie declina ogni responsabilità per danni all'unità dovuti all'uso di adattatori inadatti. L'uso di un adattatore non approvato da LaCie può rendere nulla la garanzia.

2.2. Regolazioni ergonomiche

ATTENZIONE: prestare sempre la massima attenzione durante il sollevamento, l'abbassamento, l'inclinazione e la rotazione dello schermo del monitor.

2.2.1. Sollevamento o abbassamento dello schermo del monitor

Per sollevare o abbassare lo schermo, afferrare il monitor per i lati e sollevarlo o abbassarlo fino all'altezza desiderata (*Fig. 08*).

La base dello schermo può essere sollevata fino a un'altezza massima di 108 mm.

Fig. 08

2.2.2. Inclinazione

Afferrare delicatamente i lati superiore e inferiore del monitor e regolarne manualmente l'inclinazione (*Fig. 09*).

Gli angoli di inclinazione massimi per il monitor 324i sono i seguenti:

Indietro: 30°

Avanti: -3°

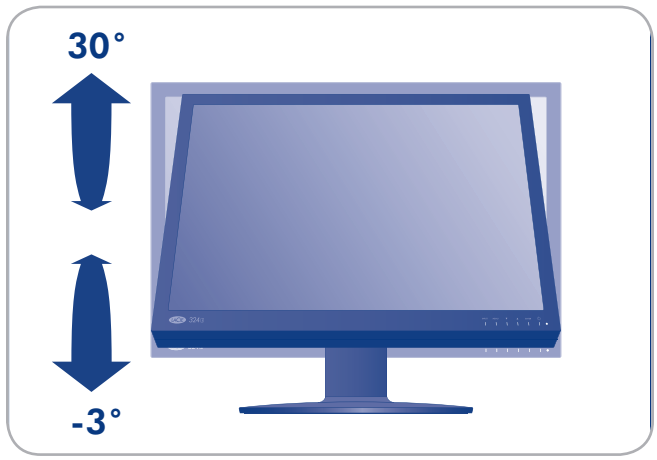

Fig. 09

2.2.3. Orientamento

Afferrare delicatamente entrambi i lati del monitor e regolarne l'orientamento (*Fig. 10*).

L'angolo massimo di orientamento su ciascuno lato è di ±30°

INFORMAZIONI IMPORTANTI: la base del monitor LaCie 324i è stata studiata per essere orientata su una superficie dura e piana.

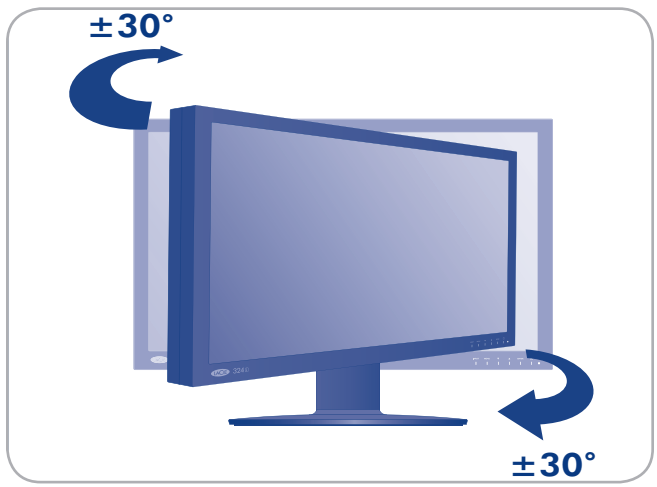

Fig. 10

2.2.4. Regolazione del monitor 324i dalla modalità orizzontale alla modalità verticale - rotazione

Il monitor LaCie 324i consente di visualizzare i file nella tradizionale modalità orizzontale o nella modalità verticale. Passare da una modalità all'altra è semplice, tuttavia occorre prestare attenzione durante la rotazione di 90° del monitor fino alla posizione desiderata. Attenendosi alle istruzioni fornite di seguito è possibile evitare di graffiare il fondo del supporto durante la rotazione da una modalità all'altra.

Prima di ruotare il monitor nella modalità verticale o orizzontale:

1. inclinare delicatamente il fondo in avanti, verso il soffitto (*Fig. 11*).
2. Interrompere la manovra di inclinazione non appena si avverte resistenza.
3. Dopo aver inclinato il fondo del monitor, ruotare il monitor di 90° portandolo nella modalità orizzontale (direzione antioraria) o verticale (direzione oraria) (*Fig. 12*).

ATTENZIONE: La *Fig. 13* mostra cosa può accadere durante la rotazione del monitor a un'altezza insufficiente.

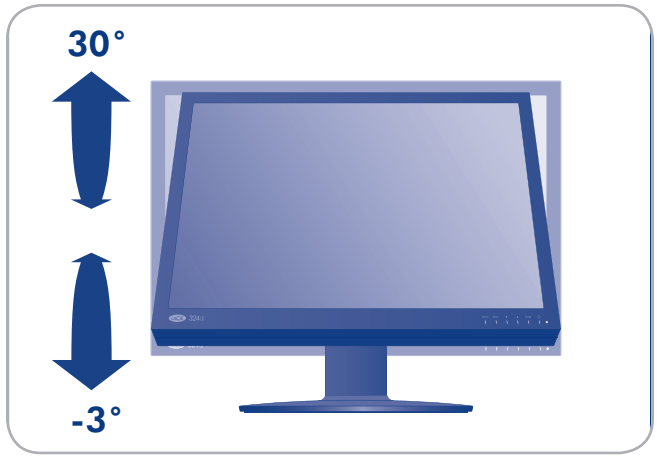

Fig. 11

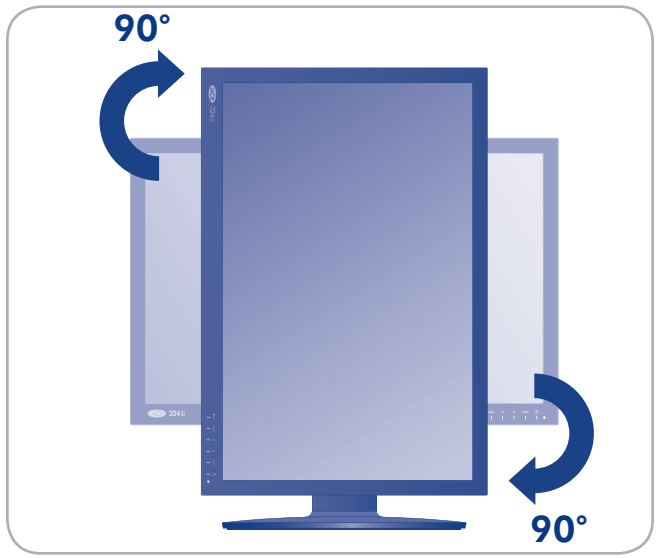

Fig. 12

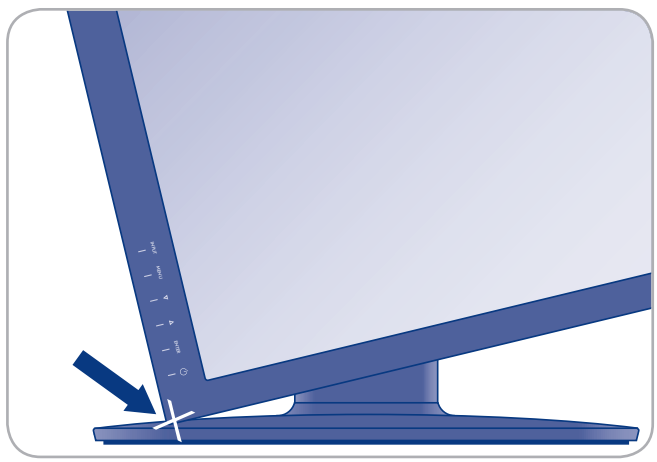
Fig. 13

2.3. Supporto alternativo compatibile VESA 100

La base del monitor LaCie 324i è compatibile con gli attacchi compatibili VESA 100. Preparare l'attacco compatibile VESA 100 (supporto o braccio del monitor flessibile) prima di scollegare il monitor 324i dal suo supporto originale.

Prestare attenzione a quanto segue qualora si utilizzi un supporto o un attacco alternativo per il monitor LaCie 324i:

- Per ragioni di sicurezza, assicurarsi che il supporto sia in grado di sostenere il peso del monitor LCD LaCie 324i (approssimativamente 11kg).
- Per evitare di danneggiare il monitor e il supporto alternativo, utilizzare le viti fornite insieme al monitor.
- Per istruzioni su come fissare il monitor 324i, consultare la documentazione fornita con il supporto alternativo compatibile VESA 100.

2.3.1. Rimozione del supporto del monitor per il montaggio

Preparazione del monitor per il montaggio di un sopporto alternativo:

1. Spegnere il monitor e il computer.
2. Scollegare tutti i cavi provenienti dal monitor, compreso quello di alimentazione.
3. Afferrare il monitor per i lati e sollevarlo fino all'altezza massima.
4. Per evitare graffi o danni, stendere un panno morbido e non abrasivo su una superficie liscia e resistente. Adagiare delicatamente il monitor su una superficie non abrasiva con lo schermo rivolto verso il basso.
5. Ci sono quattro viti che fissano il monitor 324i al supporto originale. Queste visiti si trovano negli angoli della piastra quadrata sul retro del monitor (*Fig. 14*). Per accedervi, utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per rimuovere le quattro coperture rotonde che proteggono le viti. Conservare le coperture delle viti in un luogo sicuro nel caso si desideri fissare nuovamente il monitor 324i al supporto originale.
6. Rimuovere le quattro viti di montaggio dai fori nel supporto (*Fig. 14*). Conservare le viti in un luogo sicuro dato che molto probabilmente serviranno per montare il monitor 324i sul supporto alternativo.

Continua alla pagina successiva >>

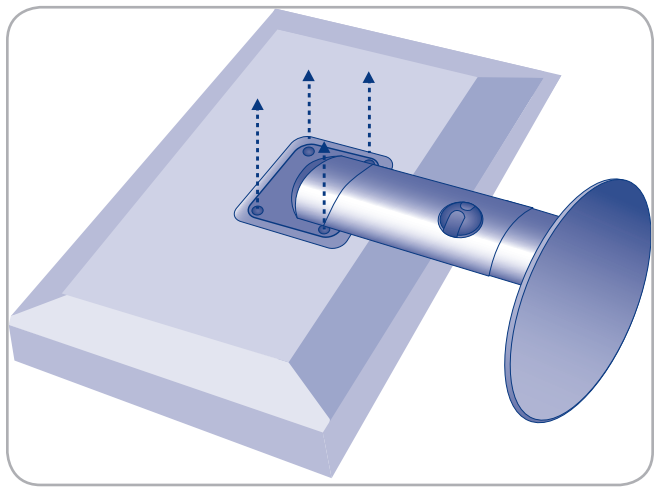

Fig. 14

7. Rimuovere delicatamente il supporto dalla base del monitor 324i.

Quindi, montare il monitor con un attacco alternativo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: LaCie raccomanda di utilizzare le quattro viti originali fornite con il monitor 324i durante il montaggio di un supporto o di un attacco per braccio flessibile compatibile VESA 100.

3. Guida rapida

Le sezioni che seguono forniscono informazioni di base su rapporto tra larghezza/altezza, PiP, audio e tasti di scelta rapida:

3.1. Rapporto larghezza/altezza
3.2. Picture-in-Picture (PiP)
3.3. Audio
3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD

3.1. Rapporto larghezza/altezza

Il rapporto larghezza/altezza si riferisce al rapporto fra lunghezza verticale e orizzontale (numero di pixel) del display o dell'immagine.

LaCie 324i supporta i seguenti rapporti di larghezza/altezza:

- 16:9
- 16:10
- 4:3

16:10 è il formato predefinito del monitor LCD LaCie 324i, che corrisponde alla risoluzione 1920 x 1200, uno standard dei computer. Il monitor 324i può espandere i segnali 4:3 o 16:9 al rapporto larghezza/altezza nativo.

Impostazione del rapporto larghezza/altezza	Effetto	4:3 Video	16:9 Video
Spento	Non applica alcuna modifica e visualizza la risoluzione del segnale in ingresso. Se la risoluzione è inferiore all'impostazione predefinita del monitor 324i, l'immagine verrà collocata al centro dello schermo.	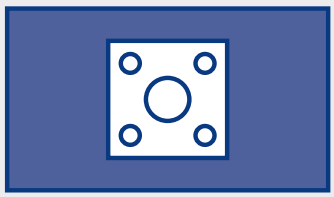	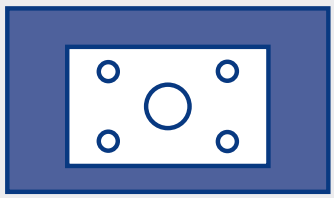
Espansione	Incrementa l'immagine sorgente per riempire lo schermo.	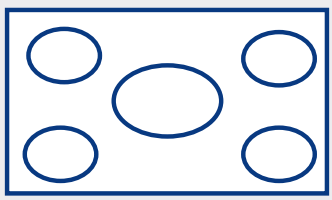	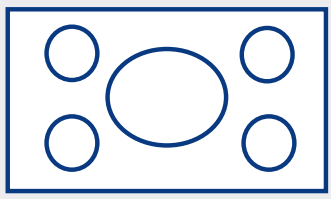
Formato	Il rapporto dell'immagine verrà impostato su 4:3. Le sorgenti con risoluzione maggiore verranno compresse.	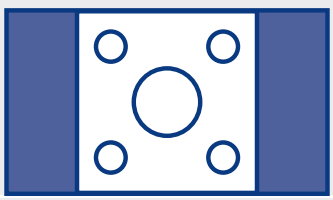	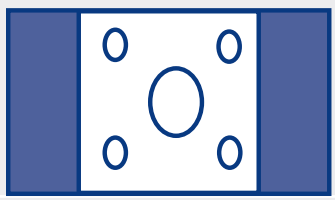
Panorama	Disponibile nelle sorgenti video HDMI e Component. Analogamente a Espansione, l'immagine viene incrementata per riempire lo schermo.	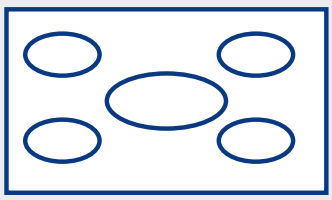	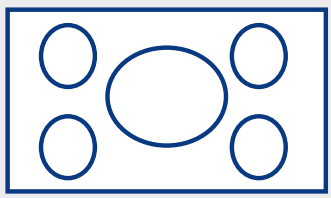

Continua alla pagina successiva >>

NOTA: Per determinare la compatibilità del rapporto di larghezza/altezza con il monitor 324i, consultare le guide per l'utente dei dispositivi.

Il rapporto larghezza/altezza può essere modificato in qualsiasi momento. Per esempio, se si desidera riempire lo schermo passando da Spento a Espansione. Per modificare il rapporto larghezza/altezza:

1. Toccare il pulsante **MENU**.
2. Toccare la freccia **Su/Giù** fino ad arrivare ad Immagine (l'icona di un monitor con barre dei colori).
3. Toccare **INVIO**.
4. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere fino a Rapporto larghezza/altezza.
5. Toccare nuovamente **INVIO**.
6. Scorrere verso l'alto o verso il basso utilizzando le frecce **Su/Giù** per selezionare la casella corrispondente al rapporto larghezza/altezza.
7. Premere **MENU** tre volte per uscire dall'OSD.

3.2. Picture-in-Picture (PiP)

Il PiP può essere utilizzato per visualizzare una sorgente video secondaria. Di seguito viene illustrato come utilizzare l'OSD per attivare e gestire il PiP. Per ulteriori informazioni sulle opzioni PIP offerte dall'OSD vedere *4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP)* .

3.2.1. Attivazione/disattivazione del PiP

Menu

Utilizzare l'OSD per attivare o disattivare il PiP:

1. Premere il pulsante **MENU** sul lato anteriore del monitor 324i.
2. Scorrere fino a PiP (icona PiP) utilizzando le frecce **Su** o **Giù**. Premere **INVIO**.
3. Se PiP non è attivo, la selezione sarà Modalità: Spento. Premere **INVIO** per aprire la finestra secondaria per le caselle ACCESO o SPENTO. Premere la freccia **Giù** per selezionare ACCESO. La finestra PiP verrà visualizzata sullo schermo.
4. Toccare **MENU** per tornare alle opzioni PiP. Scorrere le opzioni utilizzando le frecce **Su**/**Giù**. Toccare **INVIO** per selezionare un'opzione ed effettuare le selezioni in maniera simile (per ulteriori informazioni, vedere anche la sezione *4.1. Navigazione nell'OSD*.
5. Utilizzare la stessa procedura per disattivare il PiP.

Tasto di scelta rapida

Il pulsante MENU può attivare o disattivare il PiP:

1. Premere il pulsante **MENU** per cinque secondi.
2. La finestra PiP:
   - ✦ verrà visualizzata qualora non fosse attiva
   - ✦ chiusa qualora fosse attiva.
3. Quando viene attivato il PiP, accedere all'OSD per ulteriori opzioni.

NOTA TECNICA: Il PiP può essere attivato nelle modalità DVI e DisplayPort. Come video secondario è possibile utilizzare le sorgenti HDMI o Component.

3.3. Audio

Il monitor 324i può accettare audio da tre sorgenti (per ulteriori informazioni sull'OSD Audio, vedere la sezione *4.5. OSD: Audio* :

1. ingresso stereo tramite un mini jack stereo
   - ✦ Da un computer, un lettore musicale portatile e così via.
   - ✦ Ingresso audio predefinito durante l'uso di sorgenti DVI o DisplayPort.
2. Ingresso audio stereo tramite spinotti RCA
   - ✦ Da un lettore DVD, un dispositivo multimediale e così via.
   - ✦ Ingresso audio predefinito durante l'uso di una sorgente Component.
3. Ingresso HDMI
   - ✦ Da un lettore DVD, un dispositivo multimediale e così via.
   - ✦ In generale le sorgenti HDMI trasportano segnali video e audio.

3.3.1. Modifica della sorgente audio rispetto alla sorgente predefinita

È possibile modificare la sorgente audio in qualsiasi momento. Questo può accadere per esempio se si sta utilizzando il monitor in modalità DVI ma si desidera ascoltare il segnale audio Component. Per modificare la sorgente audio:

1. Toccare il pulsante **MENU**.
2. Toccare la freccia **Su** o **Giù** fino ad arrivare a Audio (l'icona di un altoparlante).
3. Toccare **INVIO**.
4. Il primo sottomenu è Sorgente. Toccare nuovamente **INVIO**.
5. Dalle opzioni, scorrere fino alla casella di controllo della sorgente audio preferita utilizzando le frecce **Su/Giù**.
6. Premere **MENU** tre volte per uscire dall'OSD.

3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD

L'OSD comprende tutte le opzioni per configurare il monitor LaCie 324i. Tuttavia, un gruppo selezionato di impostazioni sono disponibili tramite tasti di scelta rapida preassegnati. Per ulteriori informazioni vedere la tabella seguente.

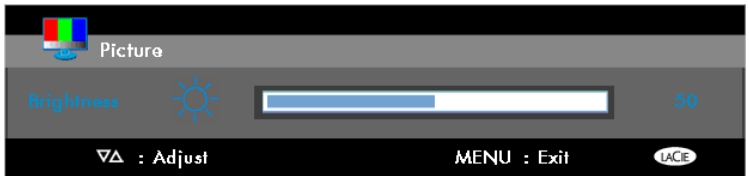

Fig. 15

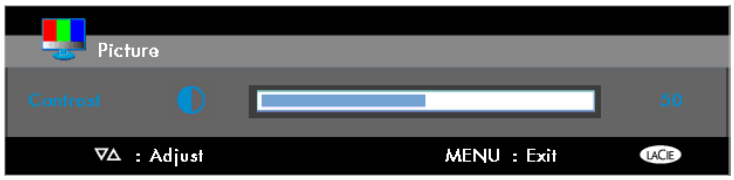

Fig. 16

Funzione	Pulsante(i)	Descrizione
Impostazione colore*	**INVIO**	✦ Premere il pulsante **Invio** per scorrere tra le varie impostazioni del colore: sRGB, Adobe RGB, Utente, Scala di grigi e Calibrazione. Rilasciare il pulsante dopo aver raggiunto l'impostazione desiderata.
Luminosità*	**Freccia su**	✦ Premere la freccia **Su** per la barra di scorrimento Luminosità (*Fig. 15*): ✦ Continuare a premere la freccia **Su** per aumentare la luminosità. ✦ Premere la freccia **Giù** per ridurre la luminosità.
Contrasto*	**Freccia giù**	✦ Premere la freccia **Giù** per la barra di scorrimento Contrasto (*Fig. 16*): ✦ Continuare a premere la freccia **Giù** per ridurre il contrasto. ✦ Premere la freccia **Su** per aumentare il contrasto.
Picture-in-Picture (PiP)*	**MENU**	✦ Attiva/disattiva il PiP. Premere **MENU** per cinque secondi e il PiP: ✦ verrà visualizzato qualora non fosse attivo; ✦ chiuso qualora fosse attivo.

*Per utilizzare il tasto di scelta rapida, l'OSD deve essere disattivato.

Continua alla pagina successiva >>

Funzione	Pulsante(i)	Descrizione
Blocco OSD con luminosità e contrasto **	**MENU+freccia Su**	Attivazione: 1. Premere **MENU** per attivare l' OSD. 2. Premere simultaneamente **MENU+freccia Su**. ✦ L'OSD verrà bloccato ma le barre Luminosità e Contrasto continueranno a essere disponibili. ✦ Accendere l'OSD prima di premere simultaneamente **MENU** e la **freccia Su** per attivare il blocco OSD. Disattivazione: Premere simultaneamente **MENU+freccia Su**.
Blocco OSD con luminosità*	**MENU+freccia Su+INVIO**	Attivazione: Premere simultaneamente **MENU+freccia Su+INVIO**. Disattivazione: Premere simultaneamente **MENU+freccia Su+INVIO**. ✦ L'OSD verrà bloccato ma la barra Luminosità continuerà a essere disponibile.

*Per utilizzare il tasto di scelta rapida, l'OSD deve essere disattivato.

**Per utilizzare il tasto di scelta rapida, l'OSD deve essere attivato.

4. OSD (On-Screen Display)

Per informazioni sull'OSD del monitor LCD LaCie 324i consultare le sezioni seguenti:

4.1. Navigazione nell'OSD
4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP)
4.3.1. OSD Immagine: DVI e DisplayPort
4.3.2. OSD Immagine: HDMI e Component Video
4.4. OSD: Altro
4.5. OSD: Audio
4.6. OSD: Informazioni

4.1. Navigazione nell'OSD

Per attivare o disattivare l'OSD, premere il tasto **MENU** sul lato anteriore del monitor 324i.

Navigare attraverso l'OSD utilizzando i pulsanti sul lato anteriore del monitor 324i:

Pulsante	Funzioni
Menu	✦ Un leggero tocco attiva o disattiva l'OSD ✦ Quando l'OSD è attivo, toccare il pulsante **Menu** per tornare al menu precedente. Per esempio, dopo aver selezionato una casella di controllo utilizzando le frecce **Su/Giù**, premere **Menu** per tornare al menu secondario. Dal menu secondario, premere **Menu** per tornare alle opzioni dell'OSD. ✦ Tasto di scelta rapida per il PiP. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD*.
Frecce in su/giù	✦ Toccare le frecce **Su/Giù** per scorrere le selezioni dell'OSD. ✦ La freccia Su è un tasto di scelta rapida per la Luminosità. ✦ La freccia Giù è un tasto di scelta rapida per il Contrasto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD*.
Invio	✦ Toccare per effettuare una selezione nell'OSD. ✦ Tasto di scelta rapida per l'impostazione del colore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD*.

1. Toccare **MENU** per attivare l' OSD.
2. Toccare le frecce **Su** o **Giù** per scorrere fino a una delle opzioni OSD: PiP, Immagine, Altro, Audio o Informazioni.
3. Toccare **INVIO** una volta giunti all'opzione OSD desiderata.
4. Toccare le frecce **Su** o **Giù** per scorrere le opzioni del menu secondario.
5. Toccare **INVIO** una volta giunti al menu secondario desiderato.
6. Toccare le frecce **Su** o **Giù** per selezionare la casella di controllo corrispondente all'impostazione preferita.
7. Per continuare o uscire:
   - ✦ Toccare **MENU** una volta per scorrere gli altri menu secondari.
   - ✦ Toccare **MENU** due volte per scorrere le altre opzioni OSD.
   - ✦ Toccare **MENU** tre volte per uscire dall'OSD.

4.2. OSD: Picture-in-Picture (PiP)

Il PiP è disponibile quando la sorgente di ingresso principale è DVI o DisplayPort.

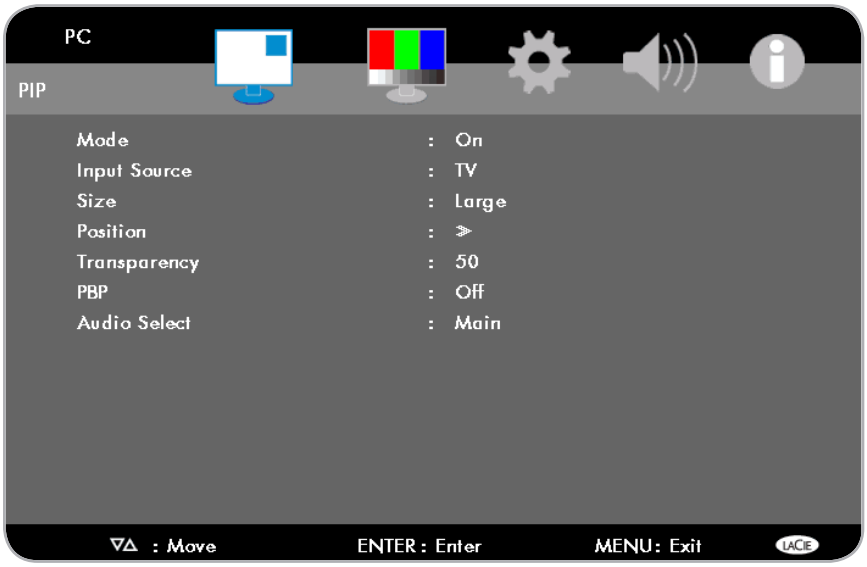

Fig. 17

Menu secondario	Descrizione
Modalità	✦ Attiva/disattiva il PiP
Sorgente di ingresso*	✦ Selezionare la sorgente PiP – HDMI o Component.
Dimensioni*	✦ La finestra PiP può essere Grande o Piccolo.
Posizione*	✦ Posizione PiP: angolo in alto a destra, angolo in basso a destra, angolo in basso a sinistra, angolo in alto a sinistra oppure al centro
Trasparenza*	✦ Imposta il livello di trasparenza della finestra PiP. L'impostazione predefinita è 0, ovvero nessuna trasparenza.
PBP*	✦ Picture-by-Picture. Visualizza due sorgenti di input, segnale del computer e video, sotto forma di schermo diviso al centro del monitor 324i. Le immagini adotteranno il formato letterbox, con barre nere sopra e sotto il centro del frame. Quando il PBP è attivo, il tasto di scelta rapida da Menu per il PiP (*3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD*) cambierà da PIP a PBP.

Continua alla pagina successiva >>

Menu secondario	Descrizione
Impostazioni audio*	✦ Selezionare il segnale audio: ✦ Principale è l'ingresso mini stereo. ✦ Sub è HDMI o Component Audio, in base alla sorgente di ingresso PiP.

*Non selezionabile quando il PiP è disattivato.

4.3. OSD: Immagine

Le selezioni del menu Immagine cambiano in base al segnale di ingresso: computer (DVI o DisplayPort) o video (HDMI o Component).

4.3.1. OSD Immagine: DVI e DisplayPort

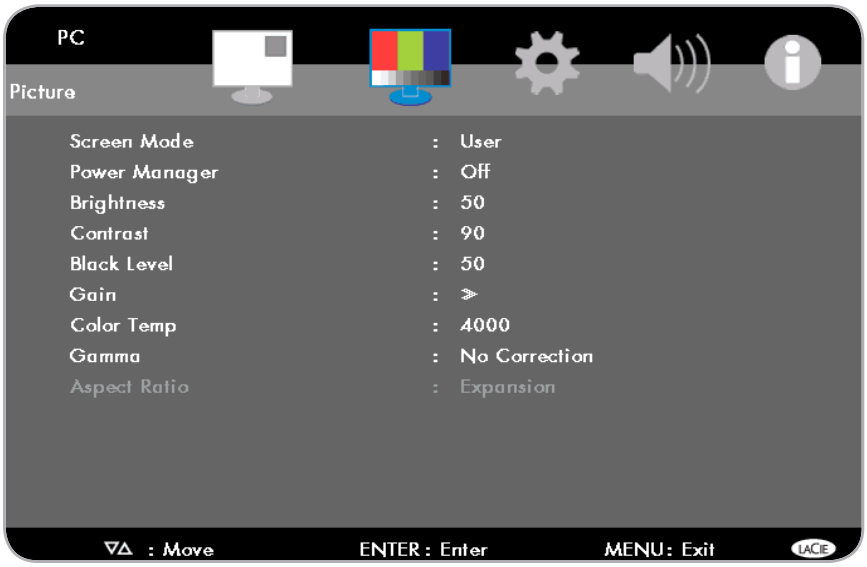

Fig. 18

Menu secondario	Descrizione
Modalità schermo	✦ Selezionare l'impostazione colore preferita: Utente, sRGB, Adobe RGB, Calibrazione o Scala di grigi
Risparmio energia	✦ L'impostazione predefinita, Standard, attiva il Risparmio energia. ✦ Selezionare Spento per disattivare il Risparmio energia. Il monitor 324i non andrà in ibernazione ma resterà alimentato anche quando il segnale è assente. ✦ LaCie raccomanda la modalità Standard in quando risparmia energia.
Luminosità	✦ Aumentare o ridurre la luminosità dello schermo.
Contrasto	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre il contrasto dello schermo.
Livello del nero	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre la luminosità nelle aree più scure del monitor.
Guadagno	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o diminuire i livelli individuali di Rosso, Verde e Blu.

Continua alla pagina successiva >>

Menu secondario	Descrizione
Temperatura colore	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Alterna tra 13 temperature colore preimpostate e Utente (tutte le temperature sono espresse in Kelvin (K)): a. 4000, 4500 e 5000 (da giallo a neutro) b. 5500, 6000, 6500 (impostazione predefinita), 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500 e 10.000 (da neutro a blu inteso) ✦ Selezionare Utente quando l'impostazione colore si basa sulla calibrazione. La temperatura del colore verrà corretta in modo da corrispondere all'obiettivo di calibrazione.
Gamma	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Regolare le impostazioni gamma: Nessuna correzione, 1.8, 2, 2.2 (impostazione predefinita), 2.4 e Software ✦ Dato che il valore gamma agisce sui pixel in relazione alle impostazioni di luminanza, può essere necessario regolare il valore gamma quando si modificano i livelli di luminosità, contrasto o nero.
Rapporto larghezza/altezza	✦ Alterna tra Espansione, Formato e Spento (per ulteriori informazioni, vedere la sezione *3.1. Rapporto larghezza/altezza*).

4.3.2. OSD Immagine: HDMI e Component Video

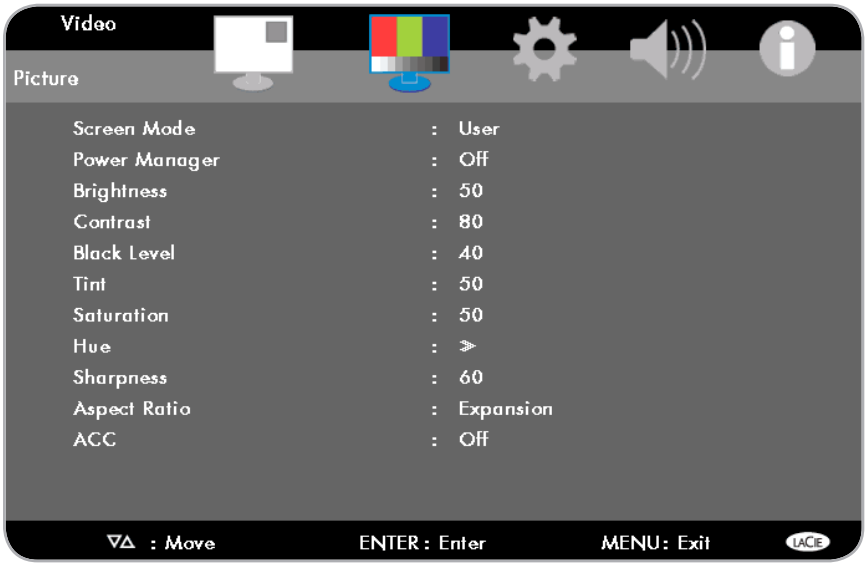

Fig. 19

Menu secondario	Descrizione
Modalità schermata	✦ Selezionare l'impostazione colore preferita: Utente, sRGB, Adobe RGB, Calibrazione o Scala di grigi
Risparmio energia	✦ Selezionare Spento per disattivare il Risparmio energia. ✦ L'impostazione predefinita, Standard, invia il monitor in ibernazione quando non rileva un segnale. Per esempio, quando il computer viene posto in Standby.
Luminosità	✦ Aumentare o ridurre la luminosità dello schermo. ✦ L'impostazione predefinita è 20.
Contrasto	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre il contrasto dello schermo. ✦ L'impostazione predefinita è 50.
Livello del nero	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre la luminosità nelle aree più scure del monitor. ✦ L'impostazione predefinita è 50.
Tonalità chiara	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre la tonalità chiara in base al colore dell'immagine. Dato che la tonalità chiara è un misto di un colore con bianco, le correzioni estreme (valori prossimi a 0 o 100) possono creare immagini sature di rosso o verde. ✦ L'impostazione predefinita è 50.

Continua alla pagina successiva >>

Menu secondario	Descrizione
Saturazione	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre la densità dei colori sullo schermo. Troppa saturazione causa un'intensità indesiderata dei colori sullo schermo. La riduzione della saturazione a 0 crea un'immagina bianca e nera. ✦ L'impostazione predefinita è 50.
Tonalità	✦ Disponibile solo quando la modalità schermo è impostata su Utente. ✦ Aumentare o ridurre i livelli di Rosso, Giallo, Verde, Blu e Magenta.
Nitidezza	✦ Aumentare o ridurre la chiarezza visiva tra profili chiari e scuri sullo schermo. Le correzioni estreme (valori prossimi a 0 o 100) possono sfumare o aumentare il contrasto, soprattutto in caso di testo.
Rapporto larghezza/altezza	✦ Alternare tra Espansione, Formato, Spento e Panorama (*3.1. Rapporto larghezza/altezza*).
ACC	✦ La funzione di controllo del contrasto adattivo regola automaticamente il contrasto per evitare la perdita di dettagli quando si visualizzano scene estremamente scure o estremamente luminose.

4.4. OSD: Altro

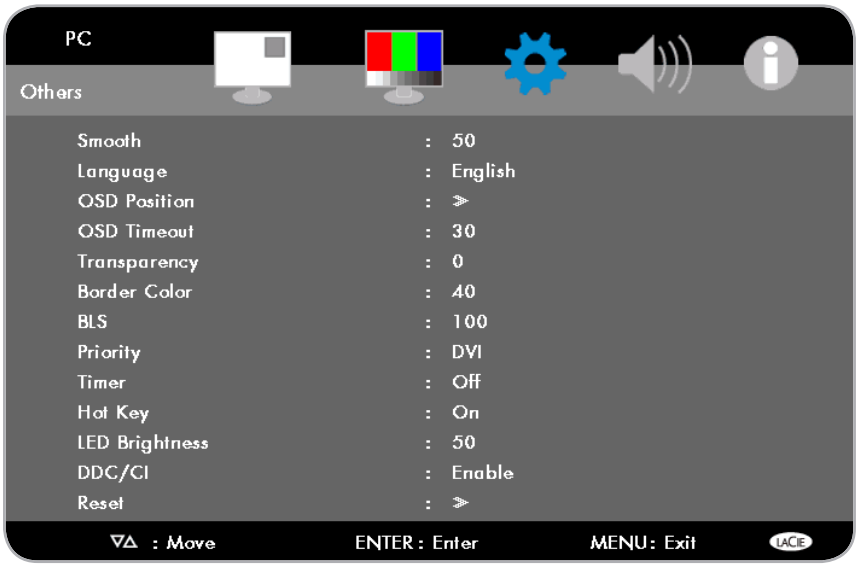

Fig. 20

Menu secondario	Descrizione
Uniforme	✦ Regolare la nitidezza delle immagini sul monitor. ✦ L'impostazione predefinita è 50.
Lingua	✦ La lingua dell'OSD può essere impostata su: ✦ inglese, francese, italiano, tedesco, russo o spagnolo
Posizione OSD	✦ Regola la posizione dell'OSD sullo schermo.
Timeout OSD	✦ Imposta la quantità di tempo di permanenza dell'OSD sullo schermo in assenza di accessi. ✦ L'impostazione predefinita è 30 secondi. ✦ L'impostazione massima è 60 secondi.
Trasparenza	✦ Impostare il grado di trasparenza dello sfondo dell'OSD.
Colore del bordo	✦ Regolare le aree dello schermo che circondano il contenuto video. Per esempio, i bordi orizzontali (letterbox) e/o verticali possono essere schiariti da neri a bianchi. Questa opzione non è disponibile quando si utilizza la risoluzione nativa del monitor 324i di 1920 x 1280 oppure se il Rapporto larghezza/altezza è impostato su Espansione.
BLS	✦ Stabilizzazione della retroilluminazione ✦ Regola la luminosità di retroilluminazione dello schermo
Priorità	✦ Imposta il segnale di ingresso dello schermo preferito. Quando l'opzione è attivata, il monitor 324i cerca il segnale di ingresso selezionato in Priorità. Le scelte includono i quattro ingressi (DVI, DisplayPort, HDMI e Component) e l'impostazione predefinita Rilevazione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *4.4.1. Ingresso*.

Continua alla pagina successiva >>

Menu secondario	Descrizione
Timer	✦ Disattivare il monitor dopo un periodo di tempo selezionato. ✦ Le opzioni utilizzano le ore, da una a sei. ✦ L'impostazione predefinita è Spento.
Tasto di scelta rapida	✦ Imposta su Acceso (impostazione predefinita) o Spento le funzioni dei tasti di scelta rapida (per ulteriori informazioni, vedere la sezione *3.4. Tasti di scelta rapida e blocco OSD*.
Luminosità LED	✦ Controlla la luminosità del LED bianco accanto al pulsante di accensione.

4.4.1. Ingresso

Per impostazione predefinita, l'ingresso del monitor 324i è impostato su Rilevazione automatica. Il monitor ricerca un computer attivo o un segnale video da visualizzare. L'ordine di circa per Rilevazione automatica è DVI, DisplayPort, HDMI e Component. Per esempio, è c'è un segnale DVI attivo, Rilevazione automatica cesserà di cercare e visualizzerà l'immagine. Se non vi è alcun segnale DVI, Rilevazione automatica cercherà l'ingresso DisplayPort, quindi passerà a HDMI e infine a Component. Rilevazione automatica si ferma al primo segnale attivo. Premere il pulsante **Ingresso** se si desidera un segnale diverso sullo schermo.

Rilevazione automatica esegue la ricerca sui quattro ingressi due volte prima di visualizzare un messaggio Nessun segnale.

4.5. OSD: Audio

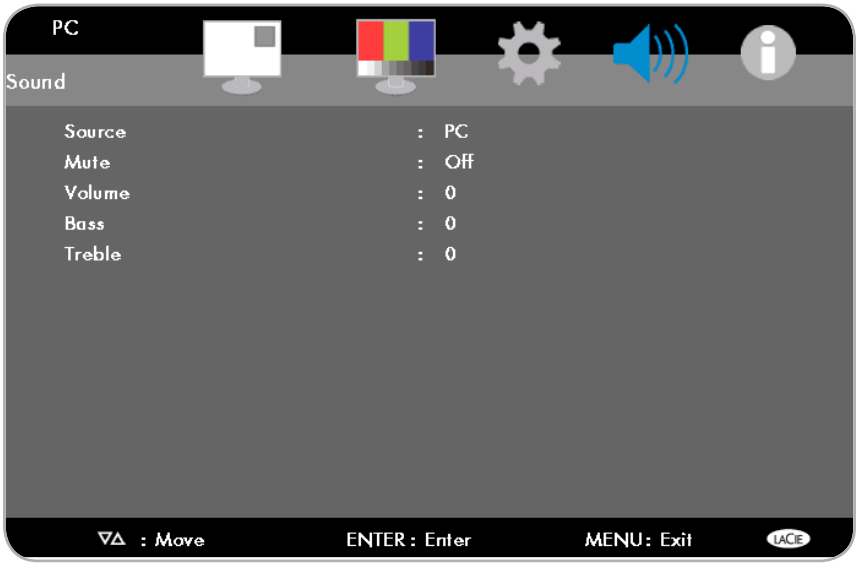

Fig. 21

Menu secondario	Descrizione
Sorgente	Selezionare la sorgente di ingresso audio: PC, HDMI e Component.
Muto	Imposta l'opzione di muto su Acceso/Spento.
Volume	Consente di regolare il livello del volume.
Bassi	Regola il livello dei bassi.
Acuti	Regola il livello degli acuti.

4.6. OSD: Informazioni

Questa opzione OSD elenca le informazioni correnti riguardanti il monitor LaCie 324i. Non vi sono parametri modificabili.

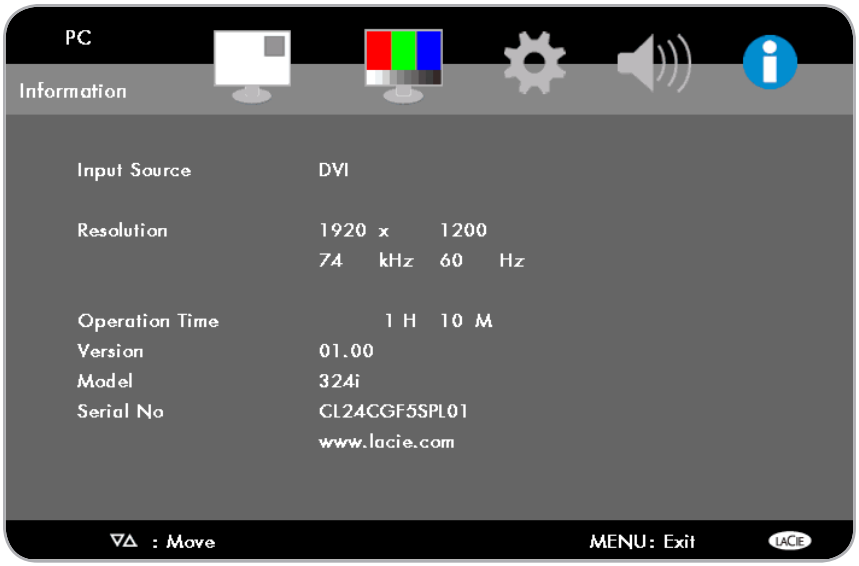

Fig. 22

Menu secondario	Descrizione
Sorgente di ingresso	Elenca le impostazioni di ingresso correnti.
Risoluzione	Elenca la risoluzione corrente per l'immagine.
Tempo di funzionamento	Il tempo di utilizzo del monitor. Il calcolo parte all'accensione del monitor e si arresta allo spegnimento. Il calcolo inoltre si arresta in caso di ibernazione del monitor. (Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risparmio energia, *4.3. OSD: Immagine*).
Versione	Elenca la versione corrente del firmware.
Modello	Elenca il numero di modello del monitor LaCie 324i.
Numero di serie	Elenca il numero di serie univoco del monitor LaCie 324i.

5. Diagnostica

Se il monitor LaCie 324 presenta problemi di funzionamento, consultare la seguente lista di controllo per individuare la causa del problema. Se il problema persiste anche dopo aver effettuato tutti i controlli indicati nella lista di controllo riportata in precedenza, verificare l'elenco delle domande frequenti (FAQ) all'indirizzo www.lacie.com.

Per ulteriore assistenza rivolgersi al rivenditore LaCie di zona oppure all'Assistenza tecnica di LaCie (per ulteriori informazioni, vedere la sezione 6. *Assistenza tecnica*).

Aggiornamenti della Guida

LaCie si adopera per fornire Guide per l'utente complete con il costante obiettivo di offrire un formato di facile utilizzo che consenta di installare e utilizzare l'unità LaCie.

Si raccomanda di visitare frequentemente il sito web di LaCie dove sono disponibili aggiornamenti alle Guide per l'utente dei prodotti.

www.lacie.com

Problema	Soluzione
Nessuna immagine	✦ Il cavo di segnale deve essere correttamente collegato alla porta schermo del computer. ✦ Se applicabile, la scheda video deve essere correttamente inserita nel relativo slot. ✦ Affinché il monitor 324i sia alimentato correttamente, assicurarsi che: il cavo di alimentazione sia inserito a una presa elettrica funzionante; l'interruttore di accensione sul fondo sia impostato su Acceso; il pulsante di accensione sul lato frontale sia impostato su Acceso. ✦ Verificare che la risoluzione selezionata nel sistema operativa sia supportata dal monitor. Per informazioni sulla scelta della modalità grafica, consultare il manuale del sistema o della scheda video. ✦ Verificare la compatibilità del monitor e della scheda video e la conformità alle impostazioni consigliate. ✦ Verificare che i pin del connettore del cavo di segnale non siano danneggiati o piegati. ✦ Verificare di aver selezionato la porta di ingresso video corretta. Scorrere gli ingressi toccando il tasto **INGRESSO** sul lato anteriore del monitor. ✦ Spegnere e accendere il monitor utilizzando il pulsante di accensione anteriore.
La pressione del pulsante di alimentazione non produce alcun effetto	✦ Scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa CA per spegnere il monitor. ✦ Assicurarsi che la presa elettrica funzioni correttamente.
Il LED sul monitor non è acceso	✦ Verificare che: il cavo sia inserito in una presa funzionante; l'interruttore di alimentazione sul fondo sia posizionato su Acceso; il pulsante di alimentazione sia impostato su Acceso.

Continua alla pagina successiva >>

Problema	Soluzione
Persistenza dell'immagine	✦ La persistenza dell'immagine è un'immagine residua o "fantasma" di una figura o di un oggetto statici. La figura o l'oggetto statici restano visibili anche se sullo schermo è visualizzata una nuova immagine. In genere questo accade quando immagini statiche vengono visualizzate per un periodo di tempo eccessivamente lungo. Fortunatamente, la persistenza dell'immagine nei monitor LCD non è permanente. Per ovviare al problema, riaccendere il monitor solo dopo la scomparsa dell'immagine. Se per esempio un'immagine è rimasta visualizzata per un'ora ed è ancora visibile, spegnere il monitor per un'ora per cancellare l'immagine. ✦ LaCie raccomanda di utilizzare un salvaschermo con immagini in movimento a intervalli regolari ogniqualvolta lo schermo è inattivo. È inoltre una buona idea spegnere il monitor quando non viene utilizzato.
L'avviso OSD FUORI GAMMA viene visualizzato all'accensione del monitor 324i oppure quando si modifica la sorgente di ingresso. L'immagine può essere visualizzata male, con pixel mancanti.	✦ Il problema dipende da un valore troppo elevato impostato per il clock di segnale o la risoluzione. Scegliere una delle modalità supportate.
L'immagine è instabile o sfocata.	✦ Verificare che il cavo di segnale sia correttamente collegato al computer. ✦ Utilizzare i comandi OSD Image Adjust (Regolazione immagine OSD) per mettere a fuoco e regolare la visualizzazione aumentando o diminuendo il valore della sintonia fine. Se si modifica la modalità di visualizzazione, può essere necessario regolare nuovamente le impostazioni di OSD Image Adjust. ✦ Assicurarsi che l'uscita video del computer o la scheda video siano compatibili con le risoluzioni del monitor 324i. ✦ Se il testo è ingarbugliato, cambiare la modalità video su non interlacciata e specificare un intervallo di aggiornamento di 60 Hz.
L'immagine HDMI e/o Component Video non ha il formato corretto	✦ Utilizzare le impostazioni o il rapporto larghezza/altezza OSD Component o HDMI per regolare il formato immagine. ✦ Assicurarsi che la scheda video e il sistema siano compatibili con la modalità selezionata. Se necessario, consultare la guida della scheda video o del sistema per modificare le impostazioni grafiche.
Nessun segnale	✦ Assicurarsi che il computer non sia in modalità di ibernazione o di standby. Toccare la tastiera o il mouse per uscire dalla modalità di standby. ✦ Se il video non torna sullo schermo, spegnere e riaccendere il monitor.

Continua alla pagina successiva >>

Problema	Soluzione
Gli altoparlanti o le cuffie collegati al monitor 324i non riproducono l'audio	✦ Controllare che il cavo delle cuffie o degli altoparlanti sia inserito correttamente nella porta di uscita audio del monitor 324i ✦ Per l'audio da un computer: verificare che il cavo audio dal computer al monitor sia correttamente collegato all'uscita audio del computer e all'ingresso audio del monitor 324i. ✦ Per Component Audio, assicurarsi che entrambe le estremità RCA stereo siano collegate alla sorgente e al monitor 324i. ✦ Il volume potrebbe essere troppo basso. Verificare il livello del volume nel sistema operativo, nella sorgente e nelle impostazioni audio del monitor 324i. ✦ L'uscita audio potrebbe essere impostata su muto nel sistema operativo, nella sorgente e/o nelle impostazioni audio del monitor 324i.

6. Assistenza tecnica

6.1. Operazioni preliminari

Leggere la Guida per l'utente e consultare la sezione Diagnostica per risolvere eventuali problemi riscontarti con l'unità LaCie. Se il problema persiste, rivolgersi a *6.2. Contatti dei centri di assistenza LaCie* per assistenza tecnica nel proprio paese o nella propria regione. Prima di rivolgersi all'Assistenza tecnica, posizionarsi davanti al computer acceso e verificare di avere a disposizione le seguenti informazioni:

Informazioni	Dove trovare le informazioni
Numero di serie del monitor LaCie 324i	Stampato sull'etichetta affissa sul retro del monitor
Modello del Mac/PC Versione del sistema operativo Velocità del processore Memoria del computer	In Mac: fare clic sull'icona Apple sulla barra dei menu e selezionare **Info su questo Mac**. Utenti Windows XP: fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi selezionare **Proprietà > Generale**. Utenti di Windows Vista e Windows 7: fare clic con il pulsante destro del mouse su **Computer**, quindi selezionare **Proprietà**.
Marca e modello della scheda grafica installata nel computer	Utenti Mac: fare clic sull'icona Apple sulla barra di Finder e selezionare **Info su questo Mac**. Selezionare **Ulteriori informazioni...** Viene visualizzato l'elenco Profilo del sistema Mac che elenca tutte le periferiche interne ed esterne installate nel computer. Nota per gli utenti di Windows XP: fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer** e selezionare **Proprietà > Hardware.** Utenti Windows Vista e Windows 7: Con il pulsante destro del mouse, fare clic su **Computer** e selezionare **Proprietà > Gestione dispositivi > Schede video**

6.2. Contatti dei centri di assistenza LaCie

LaCie Asia http://www.lacie.com/cn/contact/	LaCie Australia http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgio http://www.lacie.com/be/contact/ (olandese) http://www.lacie.com/befr/contact/ (francese)	LaCie Brasile http://www.lacie.com/us/contact/
LaCie Canada http://www.lacie.com/ca/contact/ (inglese) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (francese)	LaCie Danimarca http://www.lacie.com/dk/contact/
LaCie Finlandia http://www.lacie.com/fi/contact/	LaCie Francia http://www.lacie.com/fr/contact/
LaCie Germania http://www.lacie.com/de/contact/	LaCie Irlanda http://www.lacie.com/ie/contact/
LaCie Italia http://www.lacie.com/it/contact/	Giappone – Elecom CO., LTD. http://www.lacie.jp/
LaCie Corea http://www.lacie.com/kr/contact/	LaCie America Latina http://www.lacie.com/la/contact/
LaCie Olanda http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norvegia http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Portogallo http://www.lacie.com/pt/contact/	LaCie Singapore http://www.lacie.com/asia/contact/
LaCie Sud Est Asiatico http://www.lacie.com/sea/contact/	LaCie Spagna http://www.lacie.com/es/contact/
LaCie Svezia http://www.lacie.com/se/contact/	LaCie Svizzera http://www.lacie.com/ch/contact/ (tedesco) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (francese) http://www.lacie.com/chit/contact/ (italiano)
LaCie Regno Unito http://www.lacie.com/uk/contact/	LaCie USA http://www.lacie.com/us/contact/ (inglese) http://www.lacie.com/uses/contact/ (spagnolo)
LaCie Ufficio esportazioni http://www.lacie.com/intl/contact/	

7. Garanzia

LaCie garantisce che il monitor è esente da difetti di materiali e lavorazione, in condizioni di utilizzo normali, per il periodo indicato nel certificato di garanzia. Qualora vengano notificati difetti durante il periodo di garanzia, LaCie provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso. La garanzia non sarà valida qualora:

- Il monitor venga impiegato o immagazzinato in condizioni anomale o sottoposto a interventi di manutenzione impropri.
- Vengano effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni non espressamente autorizzate per iscritto da LaCie.
- Il monitor è stato usato e conservato in modo improprio, esposto a fulmini, ha subito guasti elettrici, è stato confezionato in modo inadeguato o ha subito incidenti.
- Il monitor non sia stato installato correttamente.
- L'etichetta con il numero di serie del monitor venga danneggiata o rimossa.
- Il componente difettoso sia una parte di ricambio.
- Il sigillo di garanzia sul casing del monitor sia rotto.

LaCie non risponde in nessuna circostanza di danni diretti, speciali o derivati, tra cui: danni o perdita di beni o attrezzature, perdita di utili o entrate, spese di sostituzione di beni o spese o disagi causati da interruzione di servizi.

In nessuna circostanza il rimborso eventuale potrà superare il prezzo di acquisto del monitor.

LaCie attribuisce un grande valore alla soddisfazione del cliente. In caso di problemi con un prodotto LaCie esistono numerose possibilità per ottenere assistenza da www.lacie.com. Per un servizio in garanzia, è sufficiente creare un account su www.lacie.com, registrare il prodotto e compilare una richiesta di assistenza.

Tutti i monitor restituiti a LaCie dovranno essere accuratamente imballati nella confezione originale e inviati mediante corriere con spese postali prepagate.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: è possibile anche registrarsi al Servizio di assistenza tecnica LaCie all'indirizzo: www.lacie.com/register.